


**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **291680**
item#

Navi MB E-Klasse / W211 ab 03/02

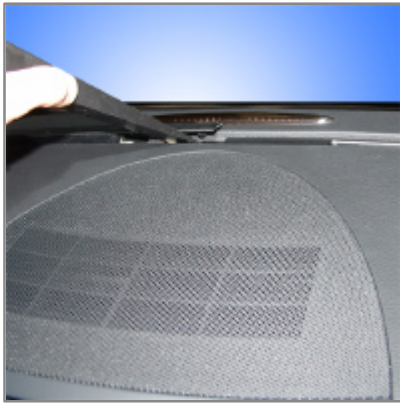


Linke Verkleidung aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove left covering

Please use only plastic tools!

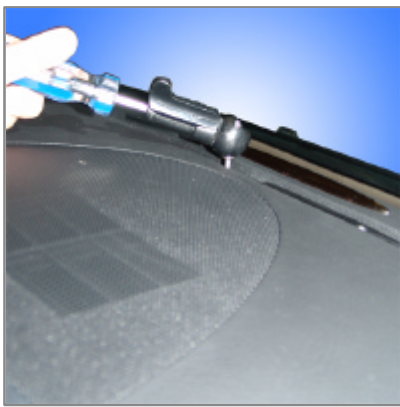

Originalschraube lösen




Unscrew original screw



Konsole wie abgebildet einschieben



Insert console as illustrated

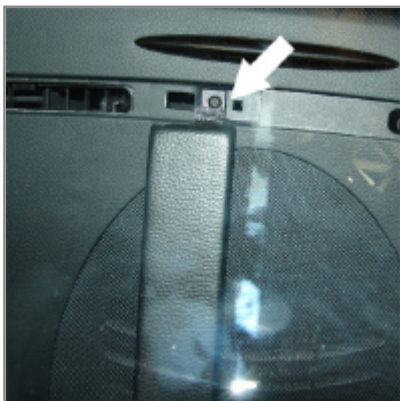

Originalschraube durch das Blech wieder eindrehen

Alle Bauteile wieder montieren



Reinstall original screw through metal plate

To remount all component parts

Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.03.2007

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **291680**

Navi MB E-Klasse / W211 ab 03/02




Tirez la couverture gauche

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte la revestimiento chapa

Use sólo herramientas de plástico!

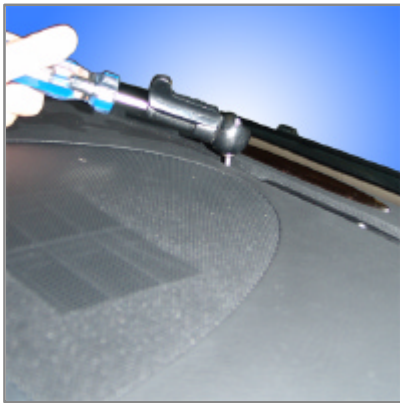

Desserez la vis originale




Suelte el tornillo original



Inserez la console comme illustré



Meta la consola como mostrado

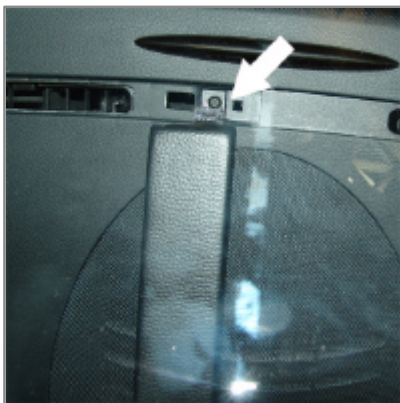

Vissez de nouveau la vis originale à travers la tôle

Remontez les éléments de construction



Reinstale el tornillo original por la chapa

Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

installatie instructie
instrukcja montażu
art: **291680**

Navi MB E-Klasse / W211 ab 03/02




Linker Bekleding uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken
alstublieft!



wywazyc tapicerke po lewej stronie

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.

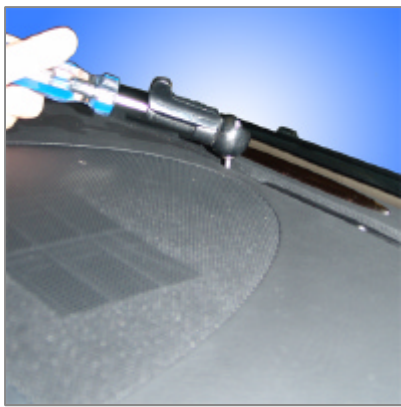

Originele schroef losdraaien




Poluzowac oryginalna srube



Konsole zoals afgebeeld inschuiven



Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.

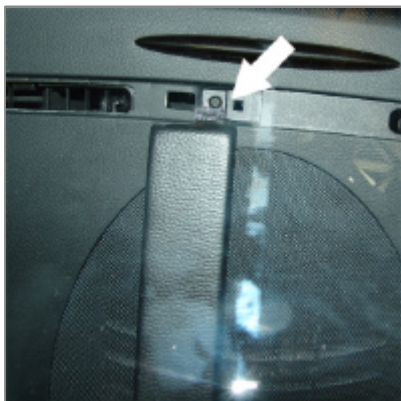

Originele schroef door het metalen lip weer vastdraaien

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Oryginalna srube ponownie przykrecic przez blaszke

Wszystkie elementy ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.03.2007